

IDEAL FÜR DIE URLAUBSZEIT.  
IDEAL DAS GANZE JAHR LANG.

- Einfache und schnelle Montage.
- Die Pflanzen bleiben an ihrem gewohnten Standort.
- Kein Umtopfen erforderlich.
- Vollautomatisch und bedarfsgerecht.
- Am Wochenende, im Urlaub, das ganze Jahr lang.

## VOLLAUTOMATISCHE BEWÄSSERUNG FÜR ZIMMERPFLANZEN

Blumat Classic ist die verlässliche Bewässerung für Zimmerpflanzen. Das Wasser wird aus einem beliebigen Gefäß angesaugt und über den Tonkegel an die Erde abgegeben. Das funktioniert automatisch, die Pflanzen holen sich das, was sie benötigen. In der XL Version auch für die Urlaubsbewässerung von Balkonpflanzen geeignet.

## INSTALLATION



1 Grüne Kappe abziehen.




2 Den Tonkegel randvoll mit Wasser füllen.



3 Die Kappe auf den vollständig gefüllten Tonkegel aufdrücken.



4 Im Wurzelbereich in die Erde stecken. Der Tonkegel muss vollständig im Erdreich sein.

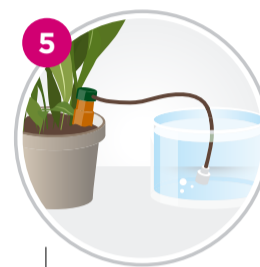


5 Den Schlauch in ein Wassergefäß geben. Fertig!

Füllen Sie das Wassergefäß rechtzeitig nach. Sollte das Wassergefäß einmal leer sein, muss auch der Blumat neu gefüllt werden.


## WASSERABGABE

Die Wasserabgabe kann reguliert werden, indem das Wassergefäß höher bzw. tiefer gestellt wird.

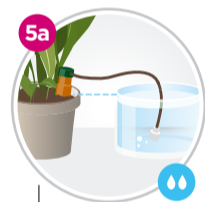


**Classic**  
ca. 75ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 125ml/24h

Der Wasserspiegel im Wassergefäß liegt etwas unterhalb der grünen Blumat Kappe. Dies ist die optimale Position, die Bewässerung erfolgt in Abhängigkeit der Erdfeuchte. Die Wasserabgabe liegt **bei ca. 75 ml / 24 h bzw. 125 ml / 24 h (XL)**

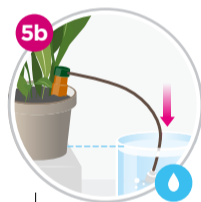

**Classic**  
ca. 50ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 75ml/24h

Der Wasserspiegel im Wassergefäß liegt deutlich tiefer als die grüne Blumat Kappe. Die Bewässerung erfolgt in Abhängigkeit der Erdfeuchte, mit reduzierter Wasserabgabe **von ca. 50 ml / 24 h bzw. 75 ml / 24 h (XL)**

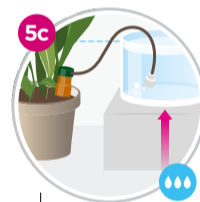

**Classic**  
ca. 150ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 200ml/24h

Der Wasserspiegel im Wassergefäß ist höher als die grüne Kappe. Der Blumat Classic gibt konstant Wasser ab, auch wenn die Erde feucht genug ist. Die Wasserabgabe beträgt **bis zu 150 ml / 24 h bzw. 200 ml / 24h (XL)**. Achtung: Bei dieser Einstellung kann es zu einer Überbewässerung kommen, verwenden Sie unbedingt einen ausreichend großen Untersetzer!

Bei höherem Wasserbedarf einer Pflanze können auch mehrere Blumat Classic in einem Gefäß verwendet werden. Am besten beobachten Sie Blumat Classic eine Zeit lang (1-2 Wochen), um eine optimale Einstellung zu finden.

## WISSENSWERTES

**Obst und Gemüse:** Blumat Classic kann bedenkenlos für die Bewässerung von Obst und Gemüse eingesetzt werden. Alle Blumat Classic Produkte werden nach den Normen der Österreichischen Trinkwasserverordnung untersucht, sämtliche Grenzwerte werden dabei unterschritten. **Blumat Classic Produkte sind frei von BPA, PFAS und Phthalaten.**

**Langzeitbewässerung:** Verwenden Sie dazu am besten lichtundurchlässige Gefäße, dies vermindert die Algenbildung. Gießen Sie die Pflanzen alle 4-6 Wochen zusätzlich mit der Gießkanne.

**Düngung:** Dies ist problemlos möglich, geben Sie einfach etwas Flüssigdünger in das Wassergefäß. (Herstellerangaben zur Dosierung beachten).

**Wartung:** Die Lebensdauer des Blumat Classic wird verlängert, wenn er einmal im Jahr gründlich gereinigt wird. Den Blumat Classic öffnen und beide Teile ca. fünf Minuten in warmes Wasser legen. Sichtbare Ablagerungen im Inneren mit einer kleinen Bürste oder einem Holzstab entfernen und ausspülen. Anschließend die Kappe unter Wasser mehrmals fest aufdrücken, dadurch werden Verunreinigungen aus dem Schlauch gespült. Ablagerungen an der Außenseite des Tonkegels können mit Sandpapier entfernt werden.

**Garantie:** Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. Für alle Blumat Produkte gewähren wir 36 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns (info@blumat.at).

**3 JAHRE GARANTIE.**