

IDÉAL PENDANT VOS VACANCES
IDÉAL TOUTE L'ANNÉE

- Montage simple et rapide
- Les plantes restent à leur place habituelle
- Aucun rempotage
- Automatique et adapté aux besoins de la plante
- Le week-end, pendant les vacances, toute l'année

SYSTÈME D'ARROSAGE POUR VOS PLANTES D'INTÉRIEUR ET VOS JARDINIÈRES

Blumat Classic est un système d'arrosage fiable pour vos plantes d'intérieur. L'eau est aspirée d'un contenant de votre choix et passe dans la terre via le cône en argile. Ce procédé est automatique, la plante obtient l'eau dont elle a besoin. La version XL est aussi adaptée à l'arrosage de plantes de balcon, pendant vos absences.

INSTALLATION



1 Retirez le capuchon vert.




2 Remplissez le cône en argile à ras bord avec de l'eau



3 Remettez le capuchon vert sur le cône en argile totalement rempli.



4 Plantez la sonde dans la terre, dans la zone racinaire. Le cône en argile doit être totalement enfoncé dans la terre.

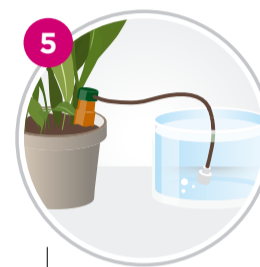


5 Mettez le tuyau d'alimentation dans un récipient d'eau. Et c'est fini!

Remplissez le récipient d'eau à temps. Si le récipient venait à se vider complètement, la sonde Tropf-Blumat doit également être remplie à nouveau.


DISTRIBUTION D'EAU

La distribution d'eau peut être réglée en positionnant le récipient d'eau en hauteur ou plus bas.

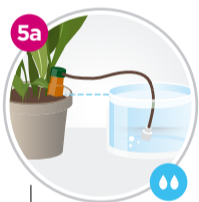


Classic
ca. 75 ml/24h
ClassicXL
ca. 125 ml/24h

Le niveau d'eau du récipient se trouve légèrement en-dessous du capuchon vert de la sonde : ceci est la position optimale, l'arrosage se cale parfaitement sur l'humidité de la terre. La distribution d'eau se situe à env. **75 ml par 24 h ou 125 ml par 24 h pour la sonde XL.**

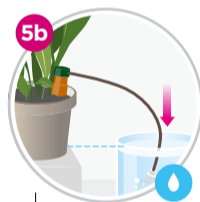

Classic
ca. 50 ml/24h
ClassicXL
ca. 75 ml/24h

Le niveau d'eau du récipient se trouve bien en-dessous du capuchon vert de la sonde : l'arrosage se cale sur l'humidité de la terre, mais avec une distribution d'eau réduite à env. **50 ml par 24 h ou 75 ml par 24 h pour la sonde XL.**

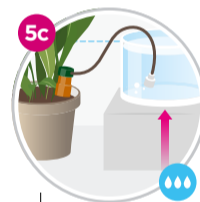

Classic
ca. 150 ml/24h
ClassicXL
ca. 200 ml/24h

Le niveau d'eau du récipient se trouve au-dessus du capuchon vert : la sonde Blumat Classic distribue l'eau en permanence, même si la terre est suffisamment humide. La distribution d'eau se situe jusqu'à **150 ml par 24 h ou 200 ml par 24 h pour la sonde XL.** Attention: avec ce réglage, la plante peut être sur-arrosée, prévoyez une soucoupe suffisamment grande!

Si une plante a un plus grand besoin d'eau, plusieurs sondes Blumat Classic peuvent être utilisées dans le même pot. Nous vous conseillons d'observer la sonde Blumat Classic un certain temps (1 à 2 semaines) pour trouver l'installation optimale.

A SAVOIR

Fruits et légumes : la sonde Blumat Classic peut être utilisée sans crainte pour l'arrosage de fruits et de légumes. Tous les produits Blumat Classic sont vérifiés selon les normes de la directive eau potable autrichienne, toutes les valeurs limite sont loin d'être atteintes. **Les produits Blumat Classic ne contiennent pas de bisphénol A, de PFAS, ni de phtalates.**

Arrosage longue durée : utilisez de préférence des récipients opaques pour réduire le développement d'algues. En complément, arrosez vos plantes toutes les 4 à 6 semaines avec votre arrosoir.

Fertilisation : C'est tout à fait possible, ajoutez de l'engrais liquide dans le récipient, en respectant les doses recommandées par le fabricant.

Entretien : La durée de vie d'une sonde Blumat Classic peut être prolongée, si elle est soigneusement nettoyée une fois par an. Ouvrez la sonde Blumat Classic et trempez les deux morceaux env. cinq minutes dans l'eau chaude. Nettoyez avec une petite brosse ou un bâton les dépôts visibles à l'intérieur et rincez. Puis, toujours sous l'eau, enfoncez fermement le capuchon à plusieurs reprises afin d'expulser les saletés du tuyau. Les dépôts à l'extérieur de la sonde en argile peuvent être ôtées avec du papier de verre.

Garantie : Votre satisfaction est notre priorité. Pour tous nos produits Blumat nous accordons une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat. En cas de réclamation, adressez-vous à votre revendeur ou directement à nous (info@blumat.at).

GARANTIE 3 ANS