

INSTRUKCJA OBSŁUGI, WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI

- Łatwy i szybki montaż.
- Rośliny pozostają na swoim dotychczasowym miejscu.
- Nie jest konieczne przesadzanie roślin.
- W pełni automatyczny i dostosowany do potrzeb.
- W weekendy, podczas urlopu, przez cały rok.

IDEALNE ROZWIĄZANIE NA CZAS URLOPU.
IDEALNE ROZWIĄZANIA CAŁOROCZNE.

W PEŁNI AUTOMATYCZNY NAWADNIANIE DO ROŚLIN POKOJOWYCH

Blumat Classic zapewnia niezawodne nawadnianie roślin pokojowych. Woda jest zasysana z dowolnego naczynia i oddawana przez ceramiczny stożek bezpośrednio do ziemi. Odbywa się to automatycznie rośliny same pobierają tyle wody, ile potrzebują. W wersji XL nadaje się również do nawadniania roślin balkonowych podczas wyjazdów urlopowych.

INSTALACJA



1 Zdjąć zieloną osłonkę.




2 Napełnić ceramiczny stożek po brzezi wodą.



3 Docisnąć osłonkę do całkowicie napełnionego ceramicznego stożka.



4 Wetknąć w bryłę korzeniową w ziemi. Ceramiczny stożek musi znajdować się całkowicie w ziemi.

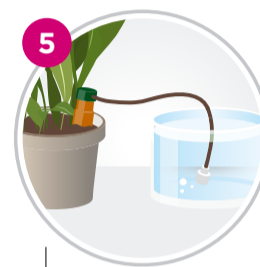


5 Włożyć wąż w zbiornik na wodę. Gotowe!

Regularnie uzupełniać wodę w zbiorniku. W przypadku opróżnienia zbiornika na wodę, urządzenie Blumat również wymaga ponownego napełnienia.


DOZOWANIE WODY

Dozowanie wody można regulować stawiając zbiornik na wodę wyżej lub niżej.

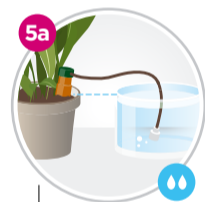


Classic
ca. 75 ml/24h
ClassicXL
ca. 125 ml/24h

Poziom wody w zbiorniku na wodę znajduje się nieco poniżej zielonej osłonki Blumat. To optymalna pozycja, nawadnianie odbywa się w zależności od wilgotności gleby. Dozowanie wody wynosi **ok. 75 ml / 24 h lub 125 ml / 24 h (XL)**.

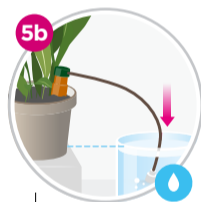

Classic
ca. 50 ml/24h
ClassicXL
ca. 75 ml/24h

Poziom wody w zbiorniku na wodę znajduje się znacznie poniżej zielonej osłonki Blumat. Nawadnianie odbywa się w zależności od wilgotności gleby, ze zredukowanym dozowaniem wody **ok. 50 ml / 24 h lub 75 ml / 24 h (XL)**.

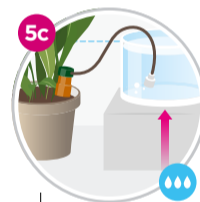

Classic
ca. 150 ml/24h
ClassicXL
ca. 200 ml/24h

Poziom wody w zbiorniku na wodę znajduje się znacznie powyżej zielonej osłonki. Blumat Classic podaje stałe wodę, nawet jeżeli gleba jest dostatecznie wilgotna. **Dozowanie wody wynosi do 150 ml / 24 h lub 200 ml / 24h (XL)**. Uwaga: Przy takim ustawieniu może dochodzić do nadmiernego nawodnienia, dlatego należy użyć koniecznie dostatecznie dużej podstawki!

W przypadku dużego zapotrzebowania rośliny na wodę można zastosować również kilka Blumat Classic w jednej donicy. Najlepiej jest poobserwować Blumat Classic przez jakiś czas (1-2 tygodnie), aby znaleźć optymalne ustawienie.

WARTO WIEDZIEĆ

Warzywa i owoce: Blumat Classic można z powodzeniem stosować również do nawadniania warzyw i owoców. Wszystkie produkty Blumat Classic spełniają normy austriackiego rozporządzenia w sprawie wody pitnej i ich wszystkie parametry są wyraźnie poniżej wartości granicznych. **Produktu Blumat Classic są wolne od BPA, PFAS i ftalanów.**

Nawadnianie długoterminowe: Do tego celu najlepiej zastosować nieprzezroczyste zbiorniki, które zapobiegają tworzeniu się alg. Dodatkowo co 4-6 tygodni należy podłączyć rośliny konewką.

Nawożenie: Jest to bardzo łatwe, wystarczy dodać nieco nawozu w płynie do zbiornika na wodę (przestrzegać informacji producenta dotyczących dozowania).

Konserwacja: Żywotność Blumat Classic można wydłużyć przeprowadzając co roku jego dokładne czyszczenie. Otworzyć Blumat Classic i obie części włożyć na ok. pięć minut do ciepłej wody. Widoczne osady we wnętrzu usunąć małą szczoteczką lub drewnianym patyczkiem i wyptukać. Na koniec docisnąć kilkakrotnie mocno osłonkę pod wodą, wyptukując w ten sposób zanieczyszczenia z węża. Osady po zewnętrznej stronie ceramicznego stożka można usunąć papierem ściernym.

Gwarancja: Zależy nam na Państwa zadowoleniu. Na wszystkie produkty Blumat udzielamy 36-miesięcznej gwarancji od daty zakupu. Aby złożyć reklamację, wystarczy skontaktować się z dystrybutorem lub bezpośrednio z nami (info@blumat.at).

3 LATA GWARANCJI.